COMPRESOR de 120 V - 100 PSI
Modelo No. CPM – 0610

⚠ ADVERTENCIA

Por favor, lea y conserve estas instrucciones. Lea cuidadosamente antes de intentar usar o mantener el producto. Protéjase usted y a los demás siguiendo toda la información de seguridad. El no hacerlo podría causar lesiones personales y/o daños materiales.

• Este compresor está diseñado para uso ocasional únicamente. Su uso durante períodos largos de tiempo recalentará la unidad y dañará el compresor. No lo use continuamente por más de 10 minutos. Si necesita usarlo por más de 10 minutos, apáguelo y deje que se enfríe por unos 30 minutos antes de volver a usarlo.

⚠ ADVERTENCIA

NO LO USE CONSTANTEMENTE POR MÁS DE 5 MINUTOS A PRESIONES DE MÁS DE 50 PSI. PUEDE LLEGAR A FALLAR LA MANGUERA.

• Siga siempre las instrucciones de los artículos a inflar. Evite inflarlos de más.
• El compresor debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
• Nunca deje el compresor desatendido cuando lo use.
Permita que se enfríe antes de guardarlo. No transporte la unidad sujetándola de la manguera o del cable de alimentación.
Este compresor no está diseñado para uso comercial.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, un producto químico que de acuerdo con el Estado de California produce cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos luego de usarla.**

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al suministrar un alambre para que la corriente eléctrica escape. Este producto está equipado con un cable que posee un alambre de tierra con un enchufe con conexión a tierra adecuado. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente que esté debidamente instalado y conectado a tierra según los códigos y leyes locales.
ADVERTENCIA: La instalación inadecuada del enchufe con conexión a tierra pode resultar en riesgo de choque eléctrico. Se es necesario reparar o remplazar el cable o el enchufe, no conecte el alambre de tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre con aislamiento con superficie exterior verde con o sin rayas amarillas es el alambre de tierra. El uso de la palabra clave “PELIGRO” en lugar de “ADVERTENCIA” no está prohibido cuando el riesgo asociado al producto es tal que exista una situación que si no se evita podría resultar en muerte o en heridas graves. Verifique con un electricista o un técnico calificado si no entiende completamente las instrucciones de puesta a tierra, o si hay alguna duda sobre si el producto está debidamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado. Si no entra al tomacorriente, providencie la instalación del tomacorriente adecuado por un electricista calificado.
Este producto se debe utilizar en un circuito de 120 V nominales y posee un enchufe con conexión a tierra similar al enchufe ilustrado en la Figura 2. Solamente conecte el producto a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No utilice un adaptador con este producto.

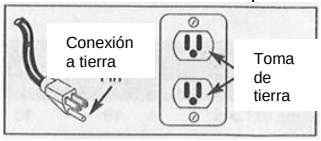

Fig 2 – Método Tierra

Cables de extension
Asegúrese de usar un cable de extensión lo suficientemente pesado para llevar la corriente que su producto. Un pequeño cable de extensión será la causa de un descenso en el voltaje de la línea, y causar la pérdida de potencia y un sobrecalentamiento.

Para determinar el tamaño apropiado en los cables necesario, consultar la tabla de abajo

Amperaje	Voltio	Longitud del cable en pies
2	120	25 50 75 100 125 150 175 200
		Indicador de Cables necesarios
		18 18 16 16 14 14 12 12

Esta unidad está diseñada para ser utilizada en un circuito 120 voltios de CA. Caídas de tensión de más de un 10% provocará una pérdida de potencia y el sobrecalentamiento.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.Para inflar neumáticos o amortiguadores
1. Quite la manguera del compartimiento de almacenamiento en la parte lateral de la unidad.
2. Con la palanca de bloqueo levantada, apriete firmemente el conector sobre el vástago de la válvula y baje la palanca para fijar el conector.
3. Con el compresor apagado, enchufe el cable de potencia en el tomacorriente. Prenda el compresor.
4. Monitoree la presión con el manómetro.
5. Cuando llegue a la presión deseada, apague la unidad y desconecte el conector bajando la palanca. Desenchufe el cable de potencia.
6. Si el neumático está totalmente desinflado, puede que el sello entre el neumático y la llanta se haya roto. Eso generalmente pasa solamente con neumáticos completamente desinflados. Si esa situación llega a ocurrir, será necesario que usted primero levante el vehículo con el gato.
Para inflar otros artículos
1. Seleccione el adaptador adecuado e insértelo en el conector de la manguera. Baje la palanca para trabarlo.
2. Inserte el adaptador en el artículo a inflar.
3. Con el compresor apagado, enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
Encienda el compresor.
NOTA: Los artículos pequeños como pelotas de vóley, de fútbol, etc. se inflan muy rápido.
4. Controle la presión con el manómetro.
5. Al alcanzar la presión deseada, apague el compresor y remueva el adaptador del artículo que esté inflando. Desenchúfelo. Saque el adaptador del conector.

* NOTA:
El medidor de presión de la unidad está diseñado para monitorear el inflado únicamente. Para lecturas que requieran mayor precisión, utilice un manómetro separado que esté diseñado para medir el rango de presión adecuado.

La unidad está equipada con una válvula de seguridad incorporada y solamente infla hasta 72 psi +/- 5 psi.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este compresor no requiere mantenimiento ni lubricación. Si la unidad se ensucia, limpie suavemente el exterior de la misma con un trapo suave humedecido con agua y detergente. No use solventes u otros limpiadores químicos. No permita que entre agua por las aberturas.
Inspeccione periódicamente las mangueras, los conectores y el cableado. Deje de usarlo si están gastados o rotos.
No abra ni desarme la unidad. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco.
Superex Canada Ltd. Toronto, M2H 3B8
Fabricada en China

Alimentación	120V
Rango de medición de presión	0 - 72 PSI
Largo del cable de	1.8m
Largo de la manguera de aire	76 cm
Temperatura de trabajo	-10°C to + 60°C

www.motortrend.com
MOTOR TREND® Magazine, SOURCE INTERLINK MAGAZINES, LLC.

Intertek 3110226